Panasonic®

はじめに、必ず お読みください

ご使用の前に（簡単ガイド付き）

取扱説明書

パーソナルファクス付テレビドアホン

品番 VL-SW155K（ブイエル エスダブリュー ケイ） 電源コード式

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
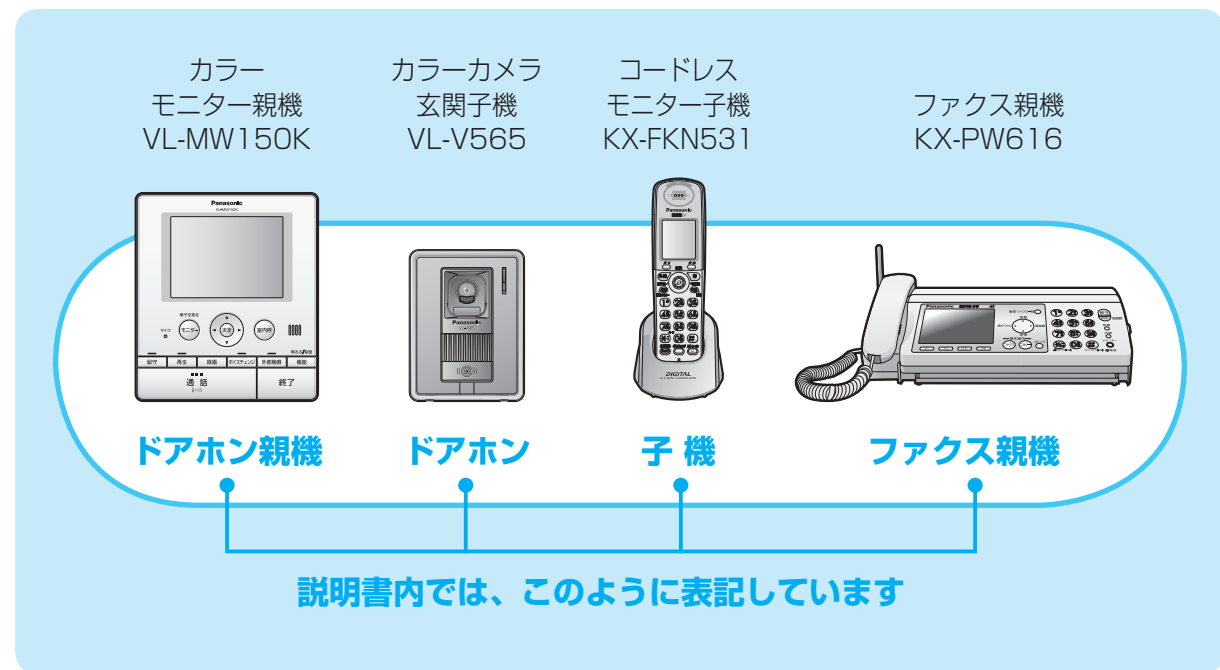
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」（「ドアホン親機編」4、5ページ、「ファクス親機編」6、7ページ、「子機編」4～6ページ）を必ずお読みください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
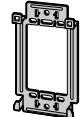
PFQX2779ZA
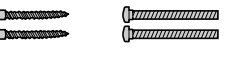
付属品と添付品の確認

付 属 品

ドアホン親機用（カラーモニター親機用）

- □ 壁掛け金具 1個

- □ 壁掛け用木ねじ・小ねじ 各2個

●ドアホン親機の背面にあります。

ドアホン用（カラーカメラ玄関子機用）

- □ 壁掛け用木ねじ・小ねじ 各2個

●ドアホンの背面にあります。
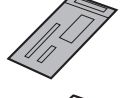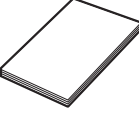
子機用（コードレスモニター子機用）

- □ ACアダプター（長さ約1.8 m） 1個
- □ 充電台 1台
- □ 電池パック※ 1個
- □ 充電台壁掛け用木ねじ・ワッシャー 各2個

※お買い上げ時は、子機裏面に取り付けられている電池カバーを外してから、電池パックを入れてください。（☞「子機編」14ページ）

ファクス親機用

- □ 受話器 1本

- □ 電話機コード（長さ約1.8 m） 1本

- □ 受話器コード 1本

- □ お試し用インクフィルム（約10 m） 1式

添 付 品

取扱説明書

- ☑ ご使用の前に（本書） ... 1部
- □ ドアホン親機編 1冊
- □ 子機編 1冊
- □ ファクス親機編 1冊

- □ 工事説明書 1冊
- □ 保証書 1式

- □ お試し用普通紙 1式

説明書の構成と読みかた

◆ ご使用の前に（本書）

ご使用になるまでの流れや本機の特長など、事前にご理解いただきたい内容や、基本的な使いかたがわかる簡単ガイドを記載しています。

◆ ドアホン親機編・子機編・ファクス親機編

下記のように分かれています。各機器で必要な準備や使える機能などが異なりますので、ご使用になる機器の説明書をお読みください。

各機器の「安全上のご注意」や「使用上のお願い」は、各説明書の冒頭に記載しています。必ずお読みください。

ドアホン親機編

子　機　編

ファクス親機編

◆ 工事説明書（工事をする方がお読みください）

ドアホン親機とドアホンの設置工事のしかたを記載しています。
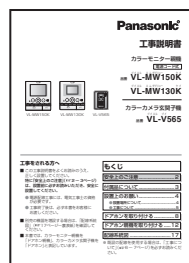
ご使用になるまでの流れ

❶ ファクス親機を設置・準備する※

●「安全上のご注意」「使用上のお願い」も必ずお読みください（右記の6～27ページ）

▼

❷ 子機を設置・準備する※

●「安全上のご注意」「使用上のお願い」も必ずお読みください（右記の4～15ページ）

▼

❸ ドアホン親機とドアホンを設置する

▼
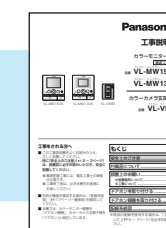
❹ ドアホン親機の日付・時刻を設定する

●「安全上のご注意」「使用上のお願い」も必ずお読みください（右記の4～15ページ）

▼

❺ 設置・準備が終わったら、ドアホンの呼出ボタンを押し、各機器で呼出音が鳴って映像が映ることを確認する

▼

準備完了です
あとは、使いたい機器の説明書を見て操作してください

※ドアホン親機・ファクス親機・子機間は、電波で接続します。設置環境や距離によって、電波が弱くなって使えないことがありますので、各機器の説明書をよくお読みのうえ、電波の強い場所に設置してください。

- ドアホン親機では、ファクス親機からの電波状態を「ワイヤレスアダプター　」の表示で確認できます。（☞「ドアホン親機編」12、13ページ）
- 子機では、ドアホン親機およびファクス親機からの電波状態をそれぞれ「　」「　」の表示で確認できます。（☞「子機編」12、13ページ）

家じゅうのいろんな場所で来客応対ができます！
どの機器にも映像が映るので、応答する前に相手を確認できます！

ファクス親機で

子機で
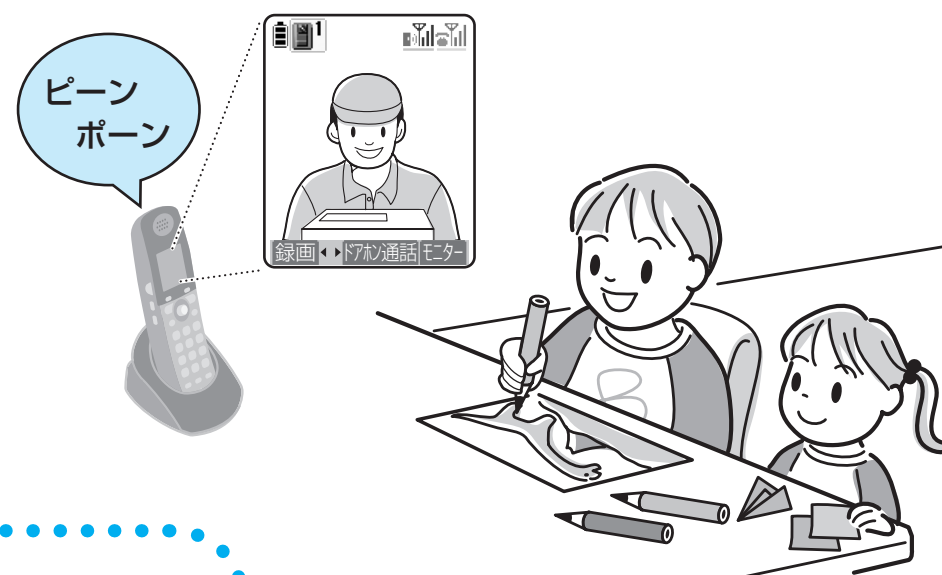
ドアホン親機で
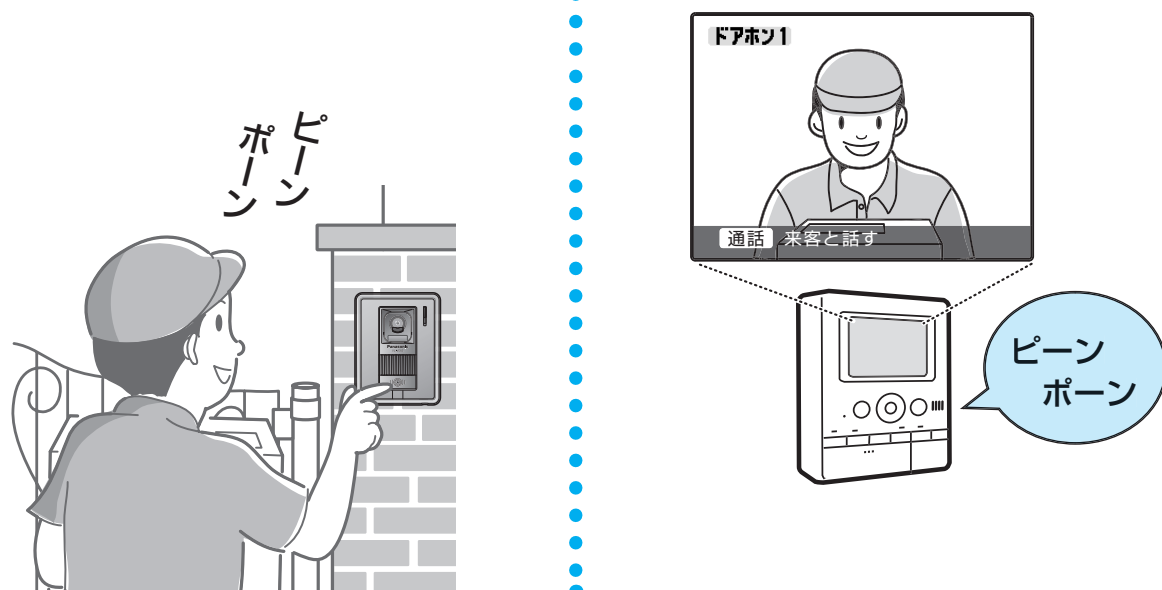
●応答のしかたは…
（☞ 裏面の簡単ガイド）

● 留守中の来客も確認できます(録画・録音機能)
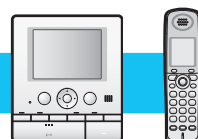
来客の映像を、ドアホン親機に自動で録画します。(静止画)
留守設定の機能を使うと、設定により、応答メッセージを流して相手の用件を録音することもできます。

- ●録画した画像は、ドアホン親機と子機でのみ再生できます。
- ●録画や再生について詳しくは
  - ・ドアホン親機編(☞ 24〜33ページ)
  - ・子機編(☞ 22〜28ページ)
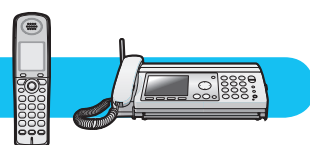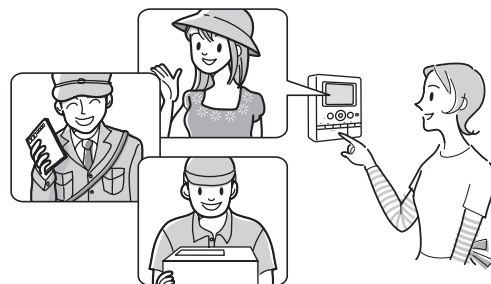
● 子機は電話としても使えます

ファクス親機はもちろん、子機でも電話機能が使えます。

- ●子機の電話機能について詳しくは
  (☞「子機編」30〜43ページ)
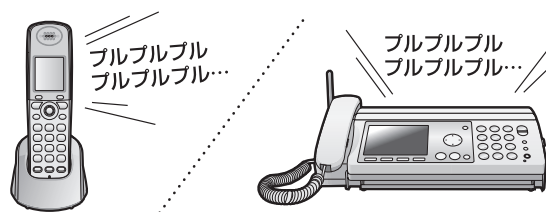
● 家族間での通話もできます(内線・室内通話)

ドアホン親機と子機、ファクス親機と子機間で通話ができます。(映像は映りません)

- ●ドアホン親機とファクス親機間では通話できません。
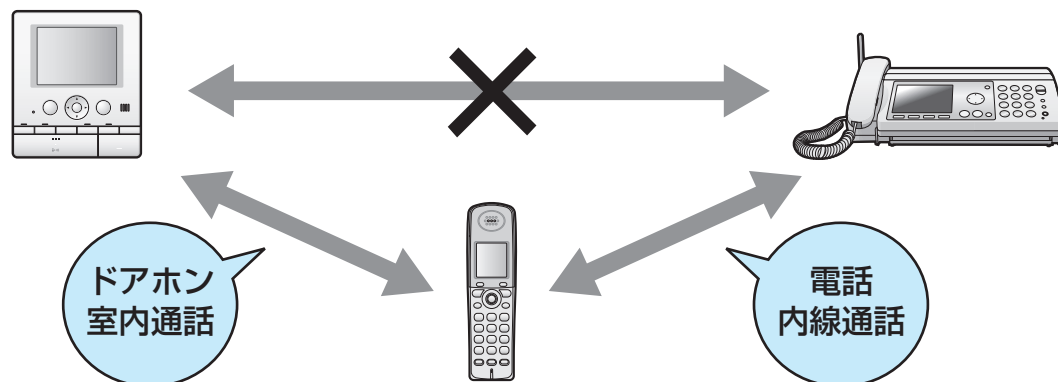
■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクス付テレビドアホンの点検を！

こんな症状はありませんか	●電源を入れても動かないことがある。 ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ●電源プラグやコード、ACアダプターが熱を持っている。 ●記録紙や送信原稿がたびたび詰まる。 ●時刻表示が大幅にくるうことがある。 ●その他の異常や故障がある。	▶	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグやACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話(　　)　　—

本機の製品情報をホームページで見ることができます。
http://panasonic.jp/door/

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ホームネットワークカンパニー
〒812-8531　福岡市博多区美野島４丁目１番62号

PFQX2779ZA　SC0507MT0

簡単ガイド

●各機能の詳細は、ご使用になる機器の説明書をお読みください。

ドアホンからの呼び出しに応答する

◆◆ドアホン親機の場合◆◆

1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
［通 話］を押して相手と話す

2 終わったら、**［終了］を押す**
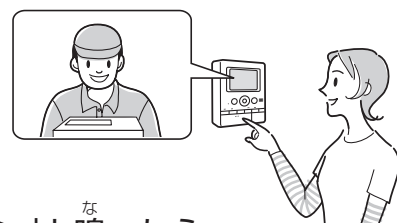
◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆
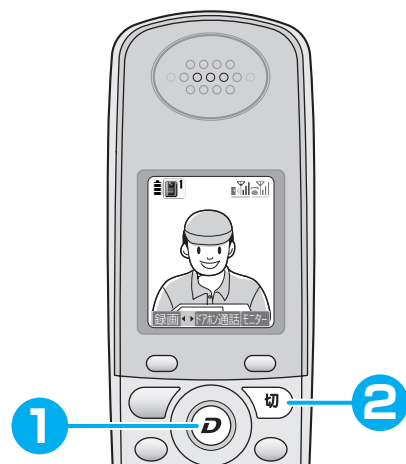
1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
Ⓓ（ドアホン通話）を押して相手と話す

2 終わったら、**［切］を押す**

◆◆ファクス親機の場合◆◆
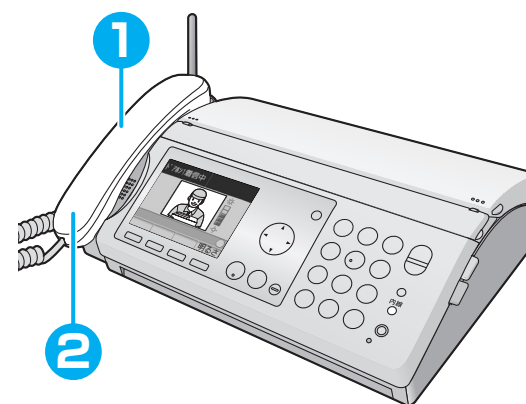
1 「ピーンポーン」と鳴ったら、
受話器を取り、相手と話す

2 終わったら、**受話器を戻す**

映像表示と画質について

- ●子機やファクス親機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。（動画ではありません）
- ●ファクス親機の場合は、画像を表示する性能が異なるため、ドアホン親機や子機よりも画質が劣ります。

子機で電話をかける／受ける

電話をかけるとき
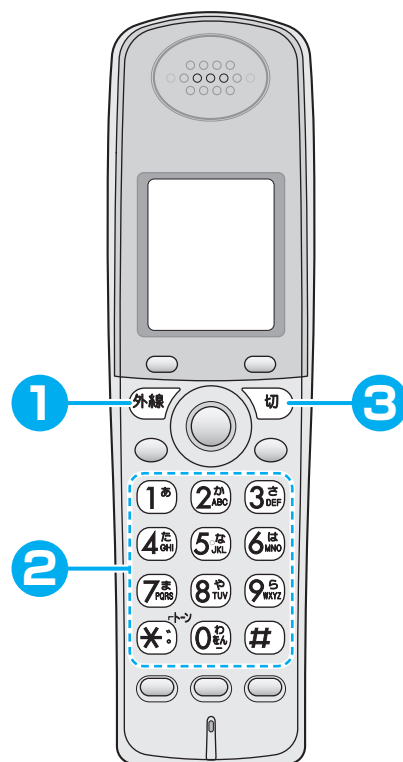
1. **充電台から子機を取り、外線を押す**
2. **電話番号をダイヤルし、相手が出たら話す**
3. 終わったら、**切を押す**
   （または充電台に戻す）

電話を受けるとき

1. 「プルルルルルルル…」と鳴ったら、
   充電台から子機を取る
   - 充電台に置いていないときは
     外線を押す
2. **相手と話す**
3. 終わったら、**切を押す**
   （または充電台に戻す）

ファクスを送る／受ける

ファクスを送るとき
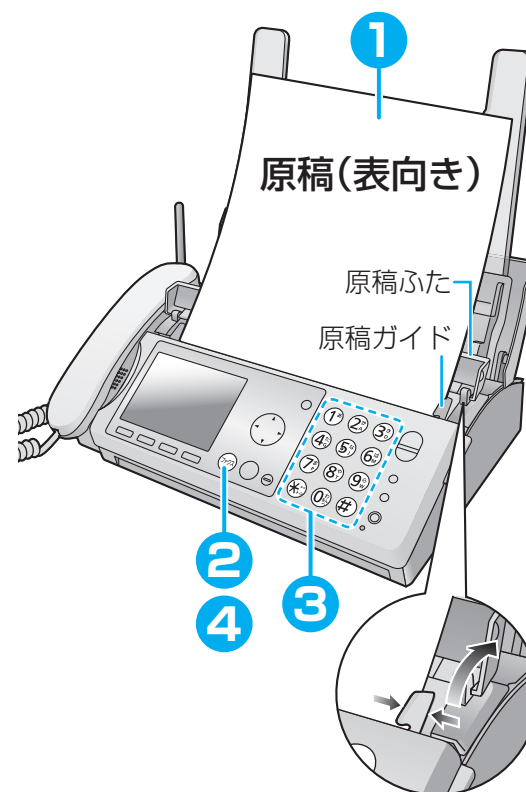
1. **原稿ふたを開けて、原稿をセットする**
   - 原稿ガイドを紙の幅に合わせる
2. **ファクスを押す**
3. **ファクス番号をダイヤルする**
4. **ファクスを押す**

ファクスを受けるとき
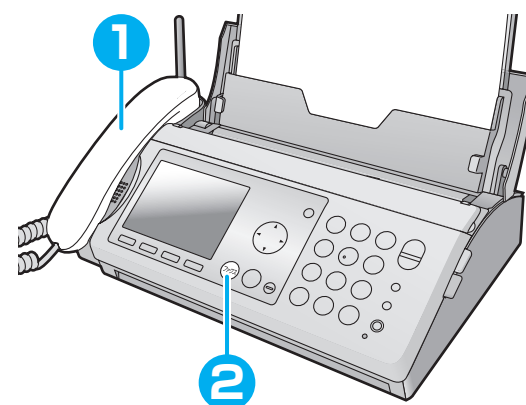
1. 「プルルルルルルル…」と鳴ったら、
   受話器を取る
2. 相手がファクスを送ると言ったときや、
   「ポーポー」音または無音のとき
   ファクスを押し、受話器を戻す

外(ドアホン側)の様子を見る

こちらの声は外には聞こえないので、外の様子が気になるときに便利です。

◆◆ドアホン親機の場合◆◆

1 モニター を押す

● 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2 終わったら、 終了 を押す
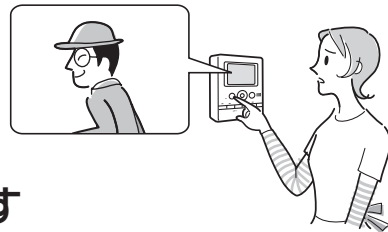
◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆
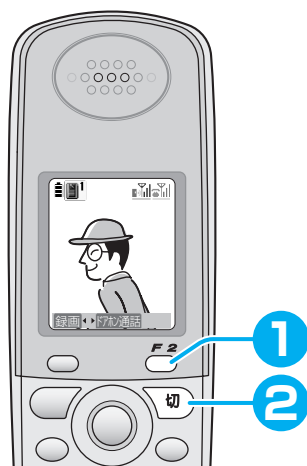
1 F2 (モニター)を押す

● 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

2 終わったら、 切 を押す
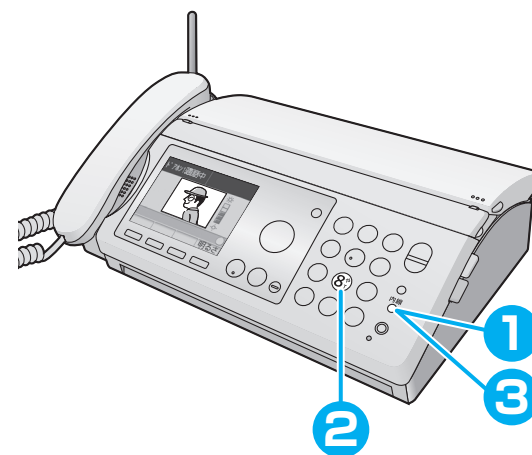
◆◆ファクス親機の場合◆◆

1 内線 を押す

2 8 (ドアホン1)を押す

● 外の映像が映り、周囲の音が聞こえる

3 終わったら、 内線 を押す
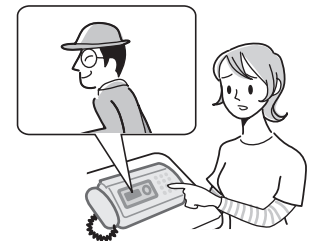
映像表示と画質について

● 子機やファクス親機の映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。（動画ではありません）

● ファクス親機の場合は、画像を表示する性能が異なるため、ドアホン親機や子機よりも画質が劣ります。

ドアホン親機から子機を呼び出す

ドアホン親機から子機を呼び出して、通話ができます。（ドアホン室内通話）

● 子機からドアホン親機を呼び出すこともできます。（☞「子機編」29ページ）

ドアホン親機

1 室内呼 **を押し、呼びかける**

2 相手が出たら、**話す**

子　機
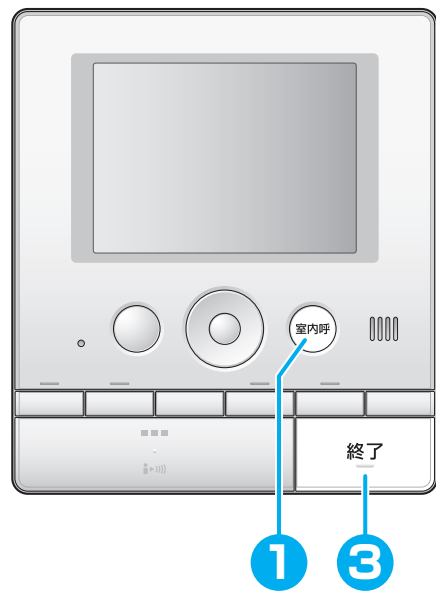
「プー」音や呼びかけが聞こえたら、
充電台から子機を取る、または
内線 **を押し、話す**

3 終わったら、終了 **を押す**

ファクス親機から子機を呼び出す

ファクス親機から子機を呼び出して、通話ができます。（電話内線通話）

● 子機からファクス親機を呼び出すこともできます。（☞「子機編」34ページ）
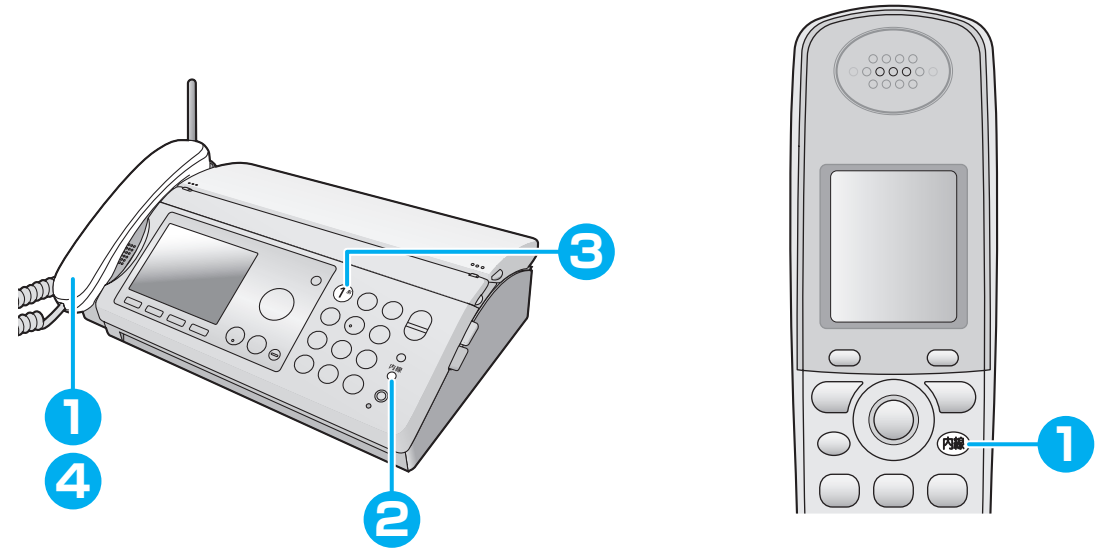
ファクス親機

1 **受話器を取る**

2 内線 **を押す**

3 1 **（子機1）を押し、**
相手が出たら、**話す**

○○君〜

子　機

「プルルプルル…」と聞こえたら、
充電台から子機を取る、または
内線 **を押し、話す**

4 終わったら、**受話器を戻す**